


I. Wählen Sie Ihre Kombination

Auf der Vorderseite des KeySafes sehen Sie die Tasten 1 bis 0 sowie zwei Schalter mit der Aufschrift OPEN und CLEAR.

Der KeySafe ist noch nicht mit einer Kombination vorprogrammiert. Sie können Ihre eigene Kombination wählen, die Sie dann an einem sicheren Platz verwahren sollten.

Am besten wählen Sie zwischen vier und sieben Ziffern für Ihre Kombination. Jede Zahl kann nur einmal verwendet werden. Wählen Sie keine Kombination, die man leicht erraten kann, z.B. Ihre Telefon-, Auto- oder Hausnummer.


Wählen Sie Ihre Kombination und tragen Sie diese hier.

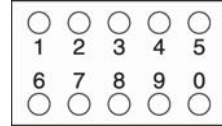


II. Einstellen Ihrer Kombination



Achtung: Fehler durch falsche Programmierung der Kombination sind nicht durch unsere Garantie gedeckt. Entfernen Sie nicht die Schrauben auf der Innenseite des Deckels. Auch in diesem Fall erlischt die Garantie.

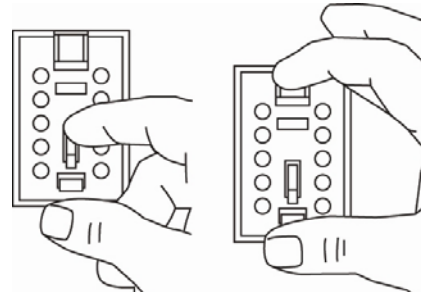- Drücken Sie den Schalter CLEAR nach unten.
- Dann drücken Sie den Schalter OPEN nach unten und entfernen den Deckel.

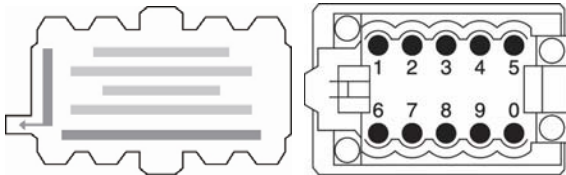

- Ziehen Sie auf der Innenseite des Deckels die Plastikkarte heraus.



- Sie sehen zehn nummerierte Pfeiltasten. Halten Sie den Deckel so in der Hand, dass Die Taste 1 oben links zu sehen ist (die Zahlen entsprechen den Tasten aussen auf der Deckelvorderseite).
- Alle Pfeile auf den Schraubtasten zeigen nach links, weil noch keine Kombination eingestellt wurde. Nach links weisende Pfeile sind nicht Bestandteil der Kombination. 
- Mit der Spitze der Plastikkarte oder einem kleinen Schraubenzieher können Sie die Pfeiltasten drehen. Bei jeder von Ihnen gewünschten Zahl drehen Sie die Tasten mit leichtem Druck um eine halbe Umdrehung, bis der Pfeil nach rechts zeigt und einrastet. 

Um 180° nach rechts gedrehte Pfeile bilden die Kombination.

- Kontrollieren Sie, dass die Pfeile der nicht zu Ihrer Kombination gehörenden Zahlen nach links weisen.

Achtung: Die Pfeile müssen entweder nach links oder nach rechts zeigen. Nach links weisende Pfeile gehören nicht zu Ihrer Kombination. Pfeile, die nach rechts zeigen, bilden Ihre Kombination. Wenn Pfeile nach oben oder nach unten zeigen oder nicht eingerastet sind, gibt Ihre Kombination den Safe nicht frei. Überprüfen Sie die Kombination, bevor Sie den Deckel wieder befestigen.

- Schieben Sie die Plastikkarte wieder auf der Rückseite ein.

III. Überprüfen Sie Ihre Kombination

Kontrollieren Sie Ihre Kombination, bevor Sie den Deckel am KeySafe befestigen.

- Drücken Sie auf der Deckelvorderseite die Tasten entsprechend Ihrer Kombination.
- Drücken Sie den Schalter OPEN nach unten. Bei richtiger Einstellung der Kombination lässt sich der Schalter ganz nach unten schieben. Wenn Sie die falschen Tasten gedrückt haben, lässt sich der Schalter OPEN nicht nach unten schieben.
- Klemmen Sie den Deckel noch nicht auf den KeySafe, wenn Sie eine falsche Kombination gewählt haben. Drücken Sie den Schalter CLEAR nach unten und geben Sie Ihre Kombination noch einmal ein, wie unter Punkt 2 beschrieben.

IV. Montage des KeySafe

- Entfernen Sie den Deckel.
- Wählen Sie eine geeignete, flache Oberfläche.
- Befestigen Sie den KeySafe mit den dafür geeigneten Schrauben.
- Befestigen Sie den Deckel.

V. KeySafe öffnen und benutzen

- Drücken Sie die Tasten mit den Zahlen Ihrer Kombination. Die Reihenfolge ist beliebig.
- Drücken Sie den Schalter OPEN nach unten und halten Sie ihn fest. Sie können jetzt den Deckel des KeySafes entfernen. Eine falsche Eingabe können Sie mit CLEAR löschen.
- Wenn Sie den Schalter OPEN loslassen, wird die Verriegelung wieder aktiviert.
- Um den Deckel wieder aufzusetzen, drücken Sie die Tasten mit den Zahlen Ihrer Kombination. Die Reihenfolge ist beliebig. Drücken Sie den Schalter OPEN nach unten und halten Sie ihn fest. Sie können jetzt den Deckel des KeySafes aufsetzen. Eine falsche Eingabe können Sie mit CLEAR löschen. Wenn Sie den Schalter OPEN loslassen, wird die Verriegelung wieder aktiviert.

Korrespondenzadresse: HSO Bopp – Schäfli grabenstr. 21B – 8304 Wallisellen
Lager- und Büroadresse: HSO Bopp – Im Schörli 3 – 8600 Dübendorf
Tel. 044 883 33 88 – Fax 044 883 33 89 – www.keysafe.ch – info@keysafe.ch